三星家用冷藏冷冻箱
型号：
RH60J8132WW

冰箱
用户手册

Planet First 100 % Recycled Paper

本手册采用 100 % 再生纸印制。

想象无限可能

感谢您购买本三星产品。

SAMSUNG

独立式电器

DA68-03015T (SC)-01.indd 1 2015. 6. 25. 2:10

目录

安全信息…… 2
设置冰箱…… 12
操作 SAMSUNG 冰箱 …… 22
疑难解答…… 29

安全信息

安全信息

- 在使用冰箱之前，请详细阅读本手册，并将其存放在冰箱附近的安全位置，以备日后参考。
- 请仅按照本说明手册中描述的用途使用本设备。
  本设备不可由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人员对其使用本产品及进行监督或提供相关指导。
- 年满 8 岁以上的儿童，以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人，如果有人对其进行监督或提供相关安全使用指导并了解相关危险的情况下，才可以使用本设备。
  禁止儿童摆弄本设备。
  儿童在没有监督的情况下不得清洁和维护本设备。
- 本手册中的警告和重要安全说明并未包括所有可能的条件和出现的情况。
  在安装、维护和使用本冰箱时，您要遵从常识、警告和注意事项，并为自己的行为负责。
- 因为以下操作说明适用于各种不同的型号，因此您冰箱的特性可能与本手册中所述的特性略有不同，并且不是所有警告标志均可适用。如果您有任何疑问或问题，请与离您最近的服务中心联系或到 www.samsung.com 网站上寻求在线帮助和信息。

DA68-03015T (SC)-01.indd 2 2015. 6. 25. □□ 2:10

重要的安全符号与注意事项：

⚠ 警告	危险或不安全的操作可能导致严重的人身伤害或死亡。
⚠ 警示	危险或不安全的操作可能导致轻微的人身伤害或财产损坏。

	请勿尝试。
	请勿拆装。
	请勿触摸。
	按照要求小心操作。
	请从墙壁插座拔下电源插头。
	请确保设备接地，以防止触电。
	致电联系中心以寻求帮助。
	注意。

这些警告标志用于防止您和其他人受到伤害。
请严格遵守上述说明。
阅读本部分之后，请将其妥善保管，以备将来参考。

CE 公告

经确认此产品符合低电压指令 (2006/95/EC)、电磁兼容指令 (2004/108/EC)、RoHS 指令 (2011/65/EU)、委员会授权法规 (EU) No 1060/2010 和根据欧盟法规 (EC) No 643/2009 实施的生态化设计指令 (2009/125/EC)。
（仅限于在欧盟国家/地区销售的产品）

DA68-03015T (SC)-01.indd 3 2015. 6. 25. □□ 2:10

⚠ 警告 有关运输和选址的严重警告标志

- ★ 在运输和安装冰箱时，应小心谨慎，以免损坏制冷回路的任何部件。
- 采用 R-600a 或 R-134a 作为制冷剂。
  检查冰箱后面的压缩机标签或冷藏室内的额定标签，查看冰箱使用哪种制冷剂。
- 如果本产品包含易燃气体（R-600a 制冷剂），

- 从制冷管中泄漏的制冷剂可能会起火或导致眼睛受伤。
  如果发现泄漏，请避免任何明火或潜在火源，并使放置冰箱的房间通风数分钟。
- 为了避免在制冷回路发生泄漏时产生可燃气体-空气的混合物，需要根据使用的制冷剂数量选择放置冰箱的房间空间大小。
- 切勿在有任何损坏迹象的情况下启动冰箱。如果有疑问，请咨询经销商。
  在放置冰箱的房间内，冰箱内每 8 克 R-600a 制冷剂必须配给 1 立方米的室内空间。
  冰箱内部的标识牌上会标明每个具体冰箱中的制冷剂数量。

- 从制冷管中喷出的制冷剂可能会起火或导致眼睛受伤。
  如果管路中的制冷剂发生泄漏，请避免任何明火并从冰箱内取走所有易燃物品，立即给房间通风。
- 否则可能会导致火灾或爆炸。
- 如果冰箱内含有异丁烷制冷剂（R-600a），这种气体是天然气，符合较高的环保要求，但是也易燃。
  在运输和安装冰箱时，应小心谨慎，以免损坏制冷回路的任何部件。

⚠ 警告 有关安装的严重警告标志

- ⃠ 请勿将本设备安装在潮湿、充满油脂或灰尘满布的位置，以及暴露于阳光直射和漏水（滴雨）的位置。

- 电气部件的绝缘外皮损坏可能导致触电或火灾。

- 请勿将冰箱置于阳光直射之下，或暴露于火炉、室内采暖器或其他设备的热源之下。
- 请勿将多个设备连接到同一个多插座电源板上。
  冰箱应该始终连接到具有与铭牌上的额定电压相符的独立电源插座上。

DA68-03015T (SC)-01.indd 4 2015. 6. 25. 2:10

- 这样可提供最佳性能，并可防止室内布线电路过载，以免过热线路引起火灾危险。如果墙壁式插座松动，请勿插入电源插头。
- 否则，有导致触电或火灾的危险。

• 请勿使用中间或末端出现破裂或磨损的电源线。

• 请勿过度弯曲电源线或在上面放置重物。

• 切勿在本冰箱附近使用烟雾剂。

- 在冰箱附近使用烟雾剂可能引起爆炸或火灾。

• 请勿将本设备安装在可能发生气体泄漏的位置。

- 这可能会导致触电或火灾。

• 建议由合格的技术人员或维修公司进行设备安装或任何维修服务。

- 否则，可能会导致触电、火灾、爆炸、产品故障或人身伤害。

• 在使用本冰箱之前，必须按照此手册前述内容选择适当位置正确安装。

• 将电源插头连接到适当的位置，使电源线自然下垂。

- 如果您颠倒连接电源插头，则电源线可能被切断并引起火灾或触电。

• 请确保电源插头不会被冰箱背面挤压或损坏。

• 在移动本冰箱时，小心不要碾压或损坏电源线。

- 这会有导致火灾的危险。

• 设备必须放置到适当的位置，以便在安装后可以连接到电源插座。

• 本冰箱必须接地。

- 务必将冰箱接地，以防止任何因冰箱漏电引起的功率损耗或触电。

• 切勿利用煤气管、电话线或其他电位避雷针接地。

- 错误使用接地插头可能导致触电。

• 如果电源线损坏，请立即让制造商或其服务代理进行更换。

• 冰箱上的保险丝必须由合格的技术人员或维修公司进行更换。

- 否则，可能会导致触电或造成人身伤害。

DA68-03015T (SC)-01.indd 5 2015. 6. 25. □□ 2:10

⚠ 警示 安装警示标志

- ★ 确保冰箱外壳或安装支架上的通风孔畅通无阻。
- 在安装设备之后，放置 2 小时后再开始使用。

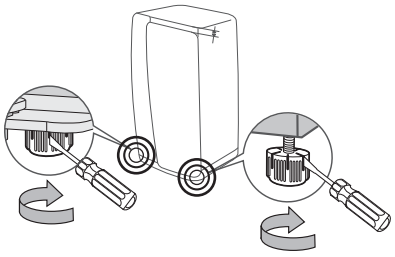

- 在安装冰箱时，为了安全起见，请确保两侧的支脚都接触到地面。
  支脚位于每个柜门底部的后下方。
  插入平头螺丝起子并按照箭头方向转动直到使冰箱保持水平。
- 请始终让每个柜门上的负荷保持平衡。
- 任何一个柜门上的负荷过重都可能会导致冰箱翻倒，并造成人身伤害。

⚠ 警告 有关使用的严重警告标志

- ⃠ 请勿用湿手插接电源插头。
- 请勿在冰箱顶部存放物品。
- 否则，在开关冰箱门时，上面放置的物品可能掉落并导致人身伤害和/或物件损坏。
- 请勿在冰箱上放置装水的物品。
- 如果水溅溢，则有引起火灾或触电的危险。
- 请勿让儿童吊挂在冰箱门上。
- 否则可能引起严重的人身伤害。
- 请勿在无人看管时将冰箱门长时间打开，并且勿让儿童进入冰箱内部。
- 请勿让婴儿或儿童进入抽屉内。
- 如果困于其中可能会由于窒息导致死亡或人身伤害。
- 请勿坐在冷冻室的门上。
- 否则，可能会造成冷冻室门破裂，导致人身伤害。
- 在出于清洁目的或其他原因而从抽屉卸下分隔板时，为了防止儿童困于其中，在完成操作后应该使用提供的螺钉重新安装好分隔板。
- 切勿将手指或其他对象伸入分配器孔。

DA68-03015T (SC)-01.indd 6 2015. 6. 25. □□ 2:10

- 否则可能引起人身伤害或对象损坏。
• 切勿在冰箱内储藏挥发性或易燃性物质，例如苯、稀释剂、乙醇、醚或液化石油气。
- 储藏任何此类产品均可能引起爆炸。
• 切勿在冰箱内储藏对低温敏感的药用物品、科学材料或其他对低温敏感的产品。
- 不得在冰箱内储藏要求严格控制温度的产品。
• 切勿在冰箱内放置或使用电气器具，除非它们是制造商建议使用的类型。
• 切勿使用吹风机吹干冰箱内部。请勿在冰箱内放置点燃的蜡烛以去除异味。
- 这可能会导致触电或火灾。
• 请勿用湿手触摸冷冻室内壁或储藏在冷冻室内的物品。
- 否则可能引起冻伤。
• 除了制造商建议的方法外，请勿使用机械装置或任何其他方法加速解冻过程。
• 请勿损坏冷冻回路。

• 本产品仅用于在家庭环境中储藏食物。
• 瓶装物品应该紧密地放置在一起以免它们倾倒。
• 如果发生气体（如丙烷气体、液化石油气等）泄漏事件，请立即通风，不要接触电源插头。
不要接触冰箱或电源线。
- 请勿使用换气扇。
- 火花可能会导致爆炸或火灾。
• 仅使用制造商或服务代理提供的 LED 灯。
• 应该看护好儿童，确保他们不要玩耍和/或攀爬冰箱。

• 切勿自行拆装或维修冰箱。
- 否则会有引起火灾、故障和/或人身伤害的危险。
如果发生故障，请与您的服务代理联系。

• 如果冰箱产生奇怪的噪音、烧焦味或烟雾，请立即拔下电源插头并与最近的服务中心联系。
- 否则，可能会导致触电或引起火灾。
• 如果您在更换照明灯时遇到困难，请与服务代理联系。
• 如果产品配备了 LED 灯，切勿自行拆装灯罩和 LED 灯。
- 请与您的服务代理联系。
• 如果冰箱中有任何灰尘或水渍，请拔下电源插头并与 Samsung Electronics 服务中心联系。

DA68-03015T (SC)-01.indd 7 2015. 6. 25. 2:10

- 否则，会有引起火灾的危险。

⚠ 警示 有关使用的注意标志

★ • 为了获得最佳产品性能，请遵守下列说明：

- 请勿在冰箱后部的通风孔前面过于密集地摆放食物，否则可能影响冰箱冷藏室内空气循环的自由流通。
- 在将食物放入冰箱之前，适当地包裹食物或将食物放入密闭的容器内。
- 请勿将准备放入冷冻的食物靠近已经冻结的食物。

• 请勿将碳酸饮料或气泡饮料放入冷冻室。
请勿在冷冻室内放置瓶子或玻璃容器。

- 如果其中的物品冻结，玻璃可能破裂并造成人身伤害和财产损坏。

• 请勿变更冰箱的功能或改装冰箱。

- 否则可能导致人身伤害和/或财产损坏。由第三方对本冰箱整机所作的任何变更或改装将不在 Samsung 的保固服务范畴之内，Samsung 也不对因第三方改装造成的安全问题和损坏负责。

• 请勿阻塞通风孔。

- 如果通风孔阻塞，尤其是使用塑料袋阻塞时，冰箱可能会过冷。
如果此冷却期间持续过长时间，过滤器可能破裂并且引起漏水。
- 请勿将准备放入冷冻的食物靠近已经冻结的食物。

• 请观察冷冻物品的最长存储时间和有效期限。

• 请勿向冰箱表面上喷洒诸如杀虫剂等挥发性物质。

- 除了对人体有害之外，这还可能会导致触电、火灾或产品故障。

• 请勿强烈撞击或过度用力推压玻璃表面。

- 否则玻璃破碎后可能会导致人身伤害和/或财产损失。

DA68-03015T (SC)-01.indd 8 2015. 6. 25. 2:10

⚠ 警示 有关清洁与维护的注意标志

- ★ • 请勿向冰箱的内部或外部直接喷水。
- 否则，会有引起火灾或触电的危险。
- • 请勿在冰箱附近使用或放置诸如易燃喷雾剂、易燃物品、干冰、药品或化学品等任何对温度敏感的物质。
  请勿在冰箱内存放易挥发性或易燃性物体或物质（苯、稀释剂、丙烷气等）。
- 本冰箱仅适用于存放食物。
- 否则可能会导致火灾或爆炸。
- • 请勿直接向显示屏上喷射清洁剂。
- 否则，显示屏上的印刷文字会脱落。
- • 清除电源插头插脚上的所有异物或灰尘。
  但在清洁插头时请勿使用湿布，从插头插脚上清除所有异物或灰尘。
- 否则，会有引起火灾或触电的危险。
- • 切勿将手指或其他对象伸入分配器孔和冰槽。
- 可能引起人身伤害或物件损坏。
- • 请使用毛刷或牙刷清洁诸如铰链等难以清理到的位置。
- • 在清洁和执行维护之前，请拔下冰箱电源线。
- • 如果有诸如水等异物流入冰箱，请拔下电源插头，联系最近的服务中心。
- 否则，可能会导致触电或火灾。

⚠ 警告 有关处理的严重警告标志

- ★ • 在处理之前，确保设备背面的所有管道均完好无损。
- • 采用 R-600a 或 R-134a 作为制冷剂。
  检查冰箱后面的压缩机标签或冷藏室内的额定标签，查看冰箱使用哪种制冷剂。
  如果本产品包含易燃气体（R-600a 制冷剂），请联系地方相关部门以了解如何安全地处理本产品。采用环戊烷作为隔热层发泡气体。隔离材料中的气体需要采用特殊处理程序。请联系地方当局了解如何安全环保地处理本产品。
  在处理之前，确保冰箱背面的所有管道均完好无损。
  这些管道应该在空旷的地方弄破。

DA68-03015T (SC)-01.indd 9 2015. 6. 25. □□ 2:10

- 在处理本产品或其他冰箱时，请拆除冰箱门/冰箱门密封条、门扣，以防止将幼儿或小动物困入其中。将搁板安装到位，以免儿童轻易爬入其中。
  应照看好儿童，确保他们不会玩弄本设备。
- 请以环保方式处理本产品的包装材料。

其他正确使用提示

- 如果停电，请致电当地的电力公司并了解将持续停电多长时间。
- 大多数停电故障将会在一两个小时内得到解决，因此将不会影响冰箱的温度。但是，应该在停电期间尽量减少打开冰箱门的次数。
- 但是，如果停电持续超过 24 小时，请取出所有冷冻食品。
- 如果冰箱配备了钥匙，请将钥匙放在儿童无法触及并且远离冰箱的地方。
- 如果冰箱所在地点的温度长期低于为冷冻冰箱设计的温度范围的最低温度，则冰箱可能无法始终正常运作（可能出现冰箱内的温度变得过热）。
- 请勿储藏在低温下容易腐败变质的食物，例如香蕉、甜瓜。
- 您的冰箱是无霜冰箱，这表示您无需对冰箱手动除霜，它将会自动进行除霜。
- 除霜期间的温度升高符合 ISO 要求。
  但如果您要防止冻结食物在设备除霜期间温度过度升高，请使用报纸多层包裹冻结食物。
- 冷冻食物在除霜期间的任何温度升高都会缩短其储藏期限。
- 如果需要冷冻大量食物，至少要在 24 小时前启动 Power Freeze（快速冷冻）功能。
  在使用此功能时，冰箱能耗将增加。请记住，当不需要此功能时将其关闭，并将冷冻室温度返回到原来的温度设置。

DA68-03015T (SC)-01.indd 10 2015. 6. 25. 2:10

节能小窍门

- 将冰箱安装在阴凉干燥且通风状况良好的房间。
  确保冰箱不会直接暴露在阳光下，并且绝对不要靠近直接热源（例如散热器）。
- 切勿阻塞冰箱上的任何通风孔或格栅。
- 较热的食物降温后再放入冰箱。
- 将冷冻食品放入冷藏室中解冻。
  这样，您可以使用冷冻产品的低温来冷却冷藏室里的食物。
- 当取放食物时，请勿将冰箱门开得太久。
  冰箱门敞开的时间越短，冷冻室形成的冰霜越少。
- 定期清洁冰箱后面。灰尘会增加能量的消耗。
- 请勿将温度设置为低于所需温度。
- 确保在冰箱底部和冰箱后面有足够的空气流通。
  请勿覆盖气孔开口。
- 安装时确保在左侧、右侧、后侧和顶部均留有间隙。
  这将有助于减少能耗并节省电费。
- 为了最有效地使用能源，请将诸如篮筐、抽屉、搁板等所有内部配件安装在制造商指定的使用位置。

本设备适合家庭和类似使用环境，例如

- 商店、办公室和其他工作环境中的员工厨房区域；
- 农庄以及酒店、汽车旅馆和其他住宅类环境内的客房；
- 提供住宿和早餐类型的环境；
- 餐饮及类似非零售使用环境。

⚠ 警告

- 保持冰箱内通风及通风风道的清洁，防止被堵住.
- 不要损坏制冷系统和电路.

DA68-03015T (SC)-01.indd 11 2015. 6. 25. □□ 2:10

设置冰箱

准备安装冰箱

恭喜您购买本三星冰箱。
我们希望您能喜爱此新设备提供的先进功能和效率。

选择安装冰箱的最佳位置

- 选择一个供水方便的位置。
- 选择一个没有阳光直射的位置。
- 选择一个地面水平（或几乎水平）的位置。
- 选择一个具有足够空间可方便打开冰箱门的位置。
- 选择一个在冰箱的左、右、上、后侧均有足够的空间以便空气流通的位置。
- 选择一个在冰箱需要维护或维修时可方便移动的位置。
- 请勿将冰箱安装在温度高于 43 ℃ 或低于 5 ℃ 的地方。

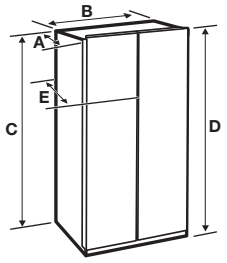

深度“A”	718 毫米
宽度“B”	912 毫米
高度“C”	1742 毫米
总高度“D”	1774 毫米
深度“E”	721 毫米

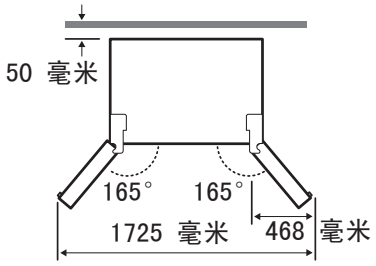

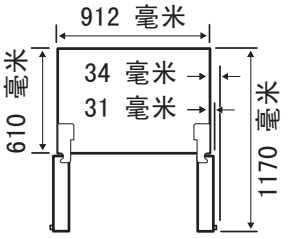

- 每个测量值都是基于设计尺寸而得出，因此可能会由于测量方法而有所不同。

DA68-03015T (SC)-01.indd 12 2015. 6. 25. 2:10

移动冰箱时的注意事项

为防止损坏地板，请确保前水平支脚处于较高位置（高于地板）。
请参阅本手册中第 18 页的“如何校平冰箱”部分。

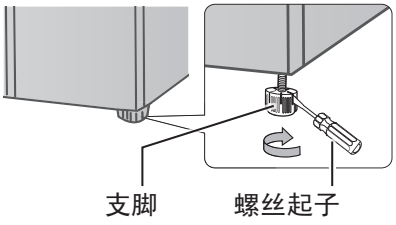

地面

为保证合适的安装，必须将冰箱放置在牢靠的、与地面其余位置位于同一水平高度的平坦表面上。
该表面应该强固到足以支撑一个满载的冰箱。
为了保护地板的表面，可将纸板箱剪开成一平面，并将其铺在要放置冰箱的位置。
在移动冰箱时，必须径直向外拉出冰箱或径直向里推回原位。
不要从一侧向另一侧来回摆动。

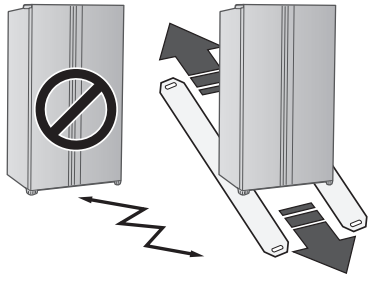

需要的工具（未提供）

十字螺丝起子 (+)	平头螺丝起子 (–)	套头扳手（10 毫米）
内六角扳手（5 毫米）		

设置冰箱

现在已经将新冰箱安装到位，可以准备设置和享受冰箱的各种功能了。
完成下列操作步骤后，冰箱应该就可以充分正常使用了。
如果无法正常使用，首先请检查电源，或尝试按照本用户手册后面的疑难解答部分的说明排除问题。
如果您有任何其他问题，请与 Samsung Electronics 服务中心联系。

1. 将冰箱安装到适当的位置，使冰箱与墙壁之间保持一定的间隙。
   请参阅本手册中的安装说明。
2. 如果冰箱已连接电源，请确保内部照明灯会在您打开冰箱门时亮起。
3. 将温度控制设定为最低温度并等待一小时。
   冷冻室将略微变得较冷，并且马达将平稳运转。
4. 启动冰箱之后，将需要数小时才能达到适当的温度。
   在冰箱温度已经足够低之后，您即可在冰箱内储藏食物和饮料。
5. 请确保冰箱前面比后面高出 0.6 度角。

DA68-03015T (SC)-01.indd 13 2015. 6. 25. □□ 2:10

设置冰箱门

如果冰箱无法轻松顺利通过门口，可以卸下冰箱门。

拆卸冷冻室柜门

1. 断开电源线连接，使用十字螺丝起子卸下顶盖上的 2 颗螺钉（ 1 ）。
   然后打开冰箱门并拖动侧面的挂钩以松开顶盖 （ 2 ）。
   向上提起顶盖并朝您自己拖动以分离顶盖 （ 3 ）。
- 打开柜门并分离铰链盖，拆下铰链盖后再关闭柜门。

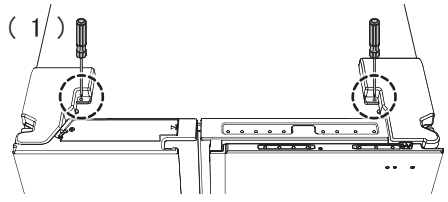

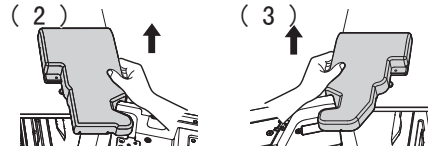

2. 拆下铰链盖，然后断开接线器。

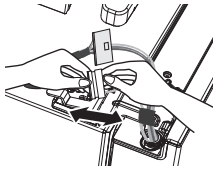

3. 按照方向 （ 1 ） 翻转夹具 （ A ），然后按照方向 （ 2 ） 取下夹具。

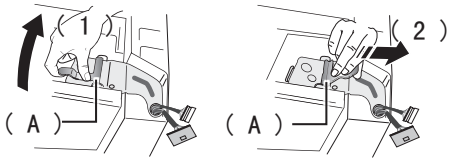

4. 卸下铰链 （ B ）。

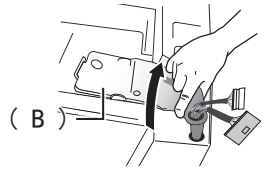

5. 向上提起柜门并将其从冰箱分离。

⚠ 警示
- 在安装或拆卸柜门时，请注意不要损坏电源线。
- 从冰箱拆卸柜门时，请确保柜门不会因翻倒而导致损坏。

DA68-03015T (SC)-01.indd 14 2015. 6. 25. 2:10

重新安装冷冻室柜门

⚠ 警示
- 请确保先重新安装冷冻室门后再重新安装冷藏室门。
- 在重新安装门之前，确保冷冻室门底部的所有接线器均已连接好。

如何安装柜门

1. 将柜门连接到冰箱底部的铰链。

2. 将铰链（ B ）插入到冰箱上的铰链槽内，然后对准柜门上的铰链孔向下按。

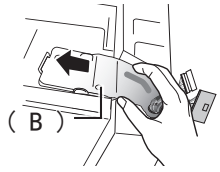

3. 按照箭头（ 1 ）方向插入夹具（ A ），然后按照箭头（ 2 ）方向压下夹具将其锁定到位。

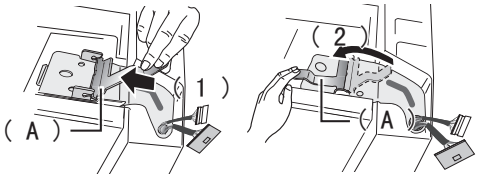

4. 钩住接线器。

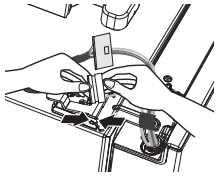

5. 首先插入顶盖前面的 2 个部件，向下按顶盖两侧的部件，然后使用十字螺丝起子固定好顶盖。

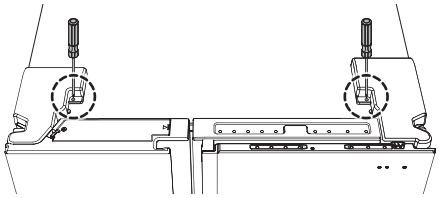

⚠ 警示
- 可以按照拆卸柜门相反的顺序装配柜门。
- 如果您在装配柜门时忘记了连接电源线，显示屏可能无法正常使用。

DA68-03015T (SC)-01.indd 15 2015. 6. 25. □□ 2:10

拆卸冰箱门
（冷藏室的储藏柜）

1. 断开电源线连接，使用十字螺丝起子卸下顶盖上的 2 颗螺钉（ 1 ）。
   然后打开冰箱门并拖动侧面的挂钩以松开顶盖 （ 2 ）。
   向上提起顶盖并朝您自己拖动以分离顶盖 （ 3 ）。
- 打开柜门并分离铰链盖，拆下铰链盖后再关闭柜门。

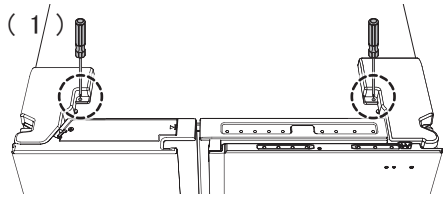

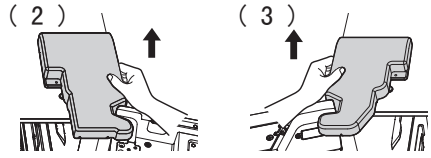

2. 拆卸外壳连接头。

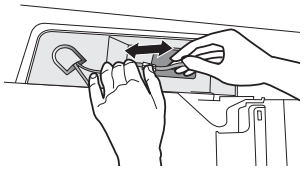

3. 拆卸储藏柜顶部铰链上的三颗紧固螺钉。

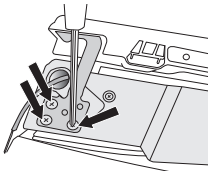

4. 拆卸储藏柜的柜门。

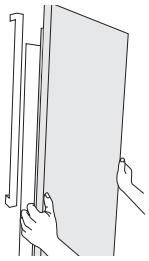

DA68-03015T (SC)-01.indd 16 2015. 6. 25. □□ 2:10

拆卸冰箱门

1. 断开电源线连接，使用十字螺丝起子卸下顶盖上的 2 颗螺钉（ 1 ）。
   然后打开冰箱门并拖动侧面的挂钩以松开顶盖 （ 2 ）。
   向上提起顶盖并朝您自己拖动以分离顶盖 （ 3 ）。
- 打开柜门并分离铰链盖，拆下铰链盖后再关闭柜门。

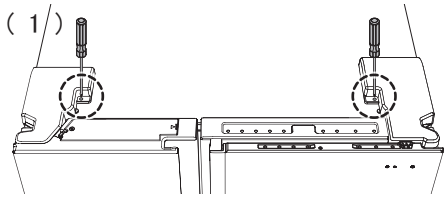

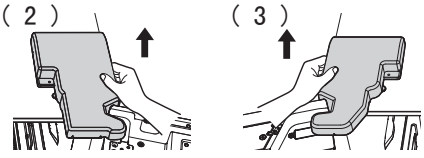

2. 拆卸外壳连接头。

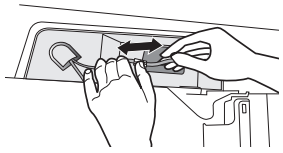

3. 向上推固定器铰链，然后向前拉以将其卸下。

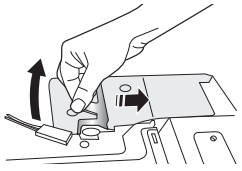

4. 从柜门前面卸下顶部铰链。

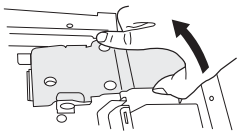

5. 拆卸储藏柜的柜门。

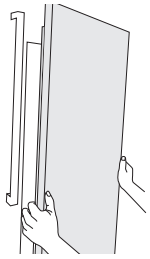

⚠ 警示 请将配线固定到铰链挂钩上，以防在重新安装时损坏配线。

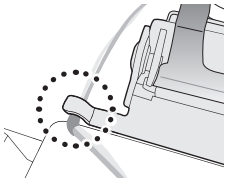

重新安装冰箱门

在重新安装冰箱门时，以相反的顺序装配零部件。

DA68-03015T (SC)-01.indd 17 2015. 6. 25. □□ 2:10

校平冰箱与调整门的高度和间隙

如何校平冰箱

为了避免由于冰箱不稳定造成的危害，请将冰箱放在一个水平支撑面上，并按照以下安装说明校平冰箱。

否则可能会导致冰箱翻倒并造成人身伤害。

如果冰箱前部比后部略高，柜门会更容易打开和关闭。

将冰箱安放在不平坦的表面上将导致冰箱倾斜。

- 在安装冰箱时，请确保支脚都接触到地面。支脚应该位于每个冰箱门后下方。请将平头螺丝起子插入支脚上的凹槽内，然后按照箭头方向拧紧。
- 请不要仅将食物存放在一侧。如果仅将食物存放在一侧，可能会导致翻倒并造成人身伤害。

DA68-03015T (SC)-01.indd 18 2015. 6. 25. 2:10

如果冷冻室一侧的柜门较低：

• 将平头螺丝起子插入冷冻室柜门后面底部的高度校平器，并按照箭头方向旋转，直到校平为止。

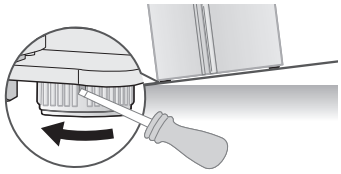

如果冷藏室一侧的柜门较低：

• 将平头螺丝起子插入冷藏室柜门后面底部的高度校平器，并按照箭头方向旋转，直到校平为止。

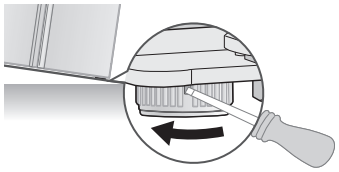

• 调节校平器，抬高冰箱的前部，使柜门能够自动关闭。
  - 当冰箱后部远高于前部时，会使柜门难以打开。
• 如果冰箱后部不平，可以使用大小适当的物体支撑底部，并使用胶带固定冰箱内存放的物品。
  先将冰箱缓慢地滑入预定摆放位置，然后再校平冰箱。
• 在将冰箱推入摆放位置时，请小心不要损坏地板。

如何调整冰箱门高度

如果冰箱一侧的柜门低于另一侧：

• 可以使用冰箱柜门底部的调整螺母来调整柜门高度。
• 如果柜门提升得过高，开关柜门时可能会与铰链盖相干扰。

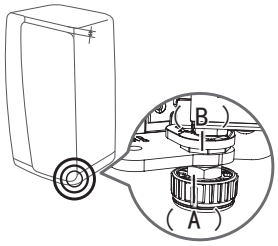

1. 打开需要调整的柜门，使用产品包中附带的扳手以顺时针方向（ ↻ ）转动柜门底部的固定螺母（ A ）将其拧松。

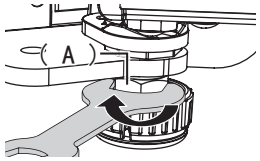

DA68-03015T (SC)-01.indd 19 2015. 6. 25. □□ 2:10

2. 使用扳手以逆时针方向（ ↷ ）转动调整螺母（ B ）来调整柜门高度。
（以逆时针方向（ ↷ ）转动可升高柜门，以顺时针方向（ ↶ ）转动可降低柜门。）
- 打开柜门并从内侧调整。

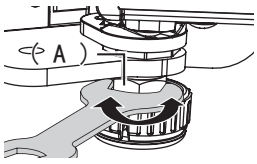

3. 柜门校平之后，以逆时针方向（ ↷ ）转动固定螺母（ A ）以将其拧紧。

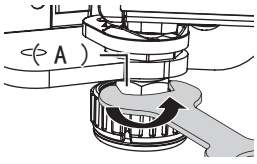

如果在冰箱清空时调整水平位置，放入食物之后可能仍然会出现冰箱不平。
如果发生这种情况，请再次调整到水平位置。

如何调整柜门间隙

如果冷藏室与冷冻室柜门之间的间隙不一致：

- 请使用冰箱门顶部的间隙调节器（右侧）进行调整。
- 如果用力过度可能会导致调节器螺栓断裂。

1. 拆卸冰箱门上的铰链盖。
- 打开柜门并分离铰链盖，拆下铰链盖后再关闭柜门。



2. 使用 4 毫米内六角扳手（未提供）调整间隙。

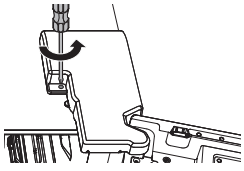

3. 以顺时针方向（ ↶ ）旋转螺栓可扩大间隙。
以逆时针方向（ ↷ ）旋转螺栓可缩小间隙。
调整冷藏室与冷冻室柜门之间的间隙使其保持一致。

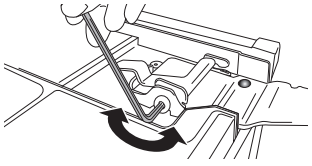

⚠ 警示 在安排电缆时，请小心不要撕裂或剥落电缆护套。

DA68-03015T (SC)-01.indd 20 2015. 6. 25. □□ 2:10

如何调整冰箱门间隙（后部）

如果冰箱门与冰箱之间的间隙不一致：

- 使用每个柜门内侧顶部边缘的调节器进行调整。

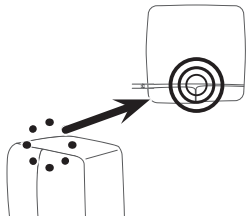

1. 打开与冰箱间隙较窄的柜门，然后以逆时针方向（ ↷ ）转动调节器，直到间隙实现均匀一致。

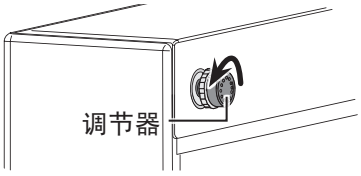

2. 调整好柜门与冰箱之间的间隙后，以顺时针方向（ ↶ ）转动调节器螺母以将调节器锁紧。

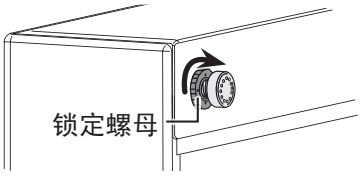

检查饮水机水管

饮水机是新 Samsung 冰箱的很有用的功能之一。
为有助于提升您的健康，Samsung 饮水机从水里过滤掉了杂质。
但是，它并不杀菌或破坏水中的微生物。
要想杀菌消毒，您可能需要购买净水系统。
为了保证制冰机正常运行，
需要水压保持在 20~125 psi (138~862 kPa)（磅每平方英寸）。
正常条件下，170 cc (5.75 oz.) 的纸杯可以在 10 秒钟内装满。
如果冰箱安装在水压低的地方（低于 20 psi），您可以安装一个增压泵提高水压。
确保冰箱内的水箱的水量适当。
为保证此标准，请按下冰水分配器的控制杆，直到水从出水口处流出。

水管安装套件需从经销商处另行购买。
我们建议使用包含铜管的供水管套件。

应该使用随设备提供的新软管配件，不应该再重复使用旧软管配件。

请检查下列附件。

DA68-03015T (SC)-01.indd 21 2015. 6. 25. 2:10

操作 Samsung 冰箱

使用控制面板

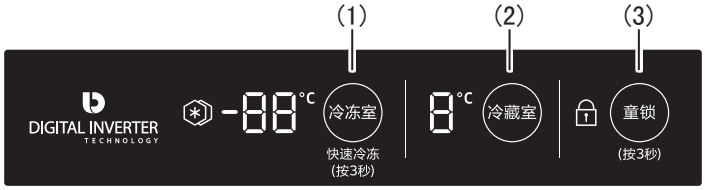

（1）冷冻室/快速冷冻（按3秒）

冷冻室按钮有两种用途：

- 将冷冻室温度设置为您需要的温度。
- 开启/关闭快速冷冻功能。

1. 要设置冷冻室温度，请轻触冷冻室按钮。
   您可以将温度设置为 -15 ℃ 至 -23 ℃ 之间的任意值。

2. 快速冷冻功能
轻触并按住此按钮保持 3 秒钟可减少在冷冻室内冷冻食物所需的时间。
如果您需要迅速冷冻容易变质的食物，或如果冷冻室的温度迅速升高时，此功能将非常有用。
（例如，如果冰箱门没关上。）
在使用此功能时，冰箱能耗将增加。
请记住，当不需要此功能时将其关闭，并将冷冻室温度返回到原来的温度设置。
如果需要冷冻大量食物，至少要在 20 小时前启动快速冷冻功能。

（2）冷藏室

要设置冷藏室温度，请轻触冷藏室按钮。您可以将温度设置为 7 ℃ 至 1 ℃ 之间的任意值。

（3）童锁（按3秒）

当您激活童锁功能时此图标将亮起。
当童锁图标点亮时，将锁定并停用所有控制面板按钮。
按住锁定按钮保持 3 秒可关闭童锁功能并重新激活控制面板按钮。

DA68-03015T (SC)-01.indd 22 2015. 6. 25. 2:10

部件与功能

通过阅读此页，可以更好地熟悉冰箱的部件与功能。
（此图像可能会因型号而不同。）

普通型号

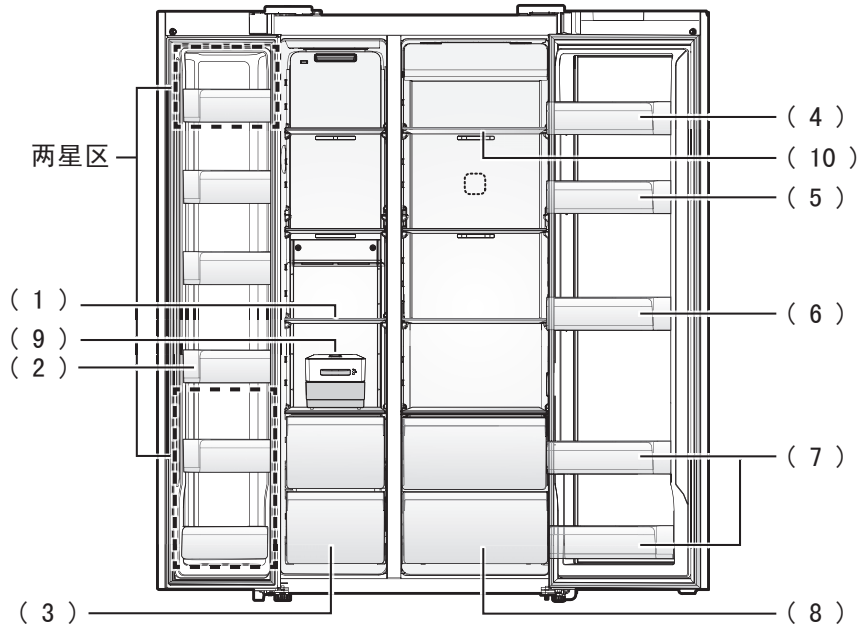

两星区的温度会略高于其他冷冻隔室。

DA68-03015T (SC)-01.indd 23 2015. 6. 25. 2:10

（1）冷冻室搁板

适合存放肉类、鱼、冰淇淋以及其它类型的冷冻食品。

（2）多用途冷冻瓶架

包括多个高大的冷冻瓶架，存储食物时可以更有效地利用空间。
但是，不要将这些瓶架用于存放打算长期存储的物品。

（3）干货和肉类存储盒

适合长期存储干货和肉类。
存放物品之前先用铝箔或厨房包装材料包裹好。

（4）奶酪盒

适合存储鸡蛋、奶酪、黄油和其它类型的奶制品。

（5）调味料盒

适合存储各种类型的调味料。

（6）饮料盒

适合存储矿泉水、牛奶、果汁以及其它类型的饮料。

（7）多功能储藏盒

适合存储诸如干面条、牛肉干等脱水食品。

（8）蔬果保鲜盒

适用于水果和蔬菜保鲜。

（9）储冰盒

用于存储冰块。
或者，您可以取出储冰盒，从而在冷冻室内释放出更多空间。

（10）冷藏室搁板

适合存储需要冷藏的一般类型的食物。

⚠ 警告
- 如果计划长期外出，请清空冰箱并断开电源。擦干冰箱内残留的水分，并保持冰箱门敞开。这样有助于驱除异味与防止产生霉菌。
- 如果长时间不使用冰箱，请拔下电源插头。
- 如果电源线绝缘层损坏，可能会引发火灾。

DA68-03015T (SC)-01.indd 24 2015. 6. 25. 2:10

附件

名称		RH60J8132WW
冷藏室	玻璃搁板	4
	折叠式搁板	0
	瓶架	5
	蔬果抽屉	2
	蛋盒	0
	制冰机	1(手动)
	过滤器	-
冷冻室	抽屉	2
	搁板	4
	瓶架	6
使用说明书		1

DA68-03015T (SC)-01.indd 25 2015. 6. 25. □□ 2:10

智能生态功能

智能生态系统

根据冰箱使用环境、使用模式和运行状态使用 4 个传感器保持食物新鲜，同时还能节省电费。

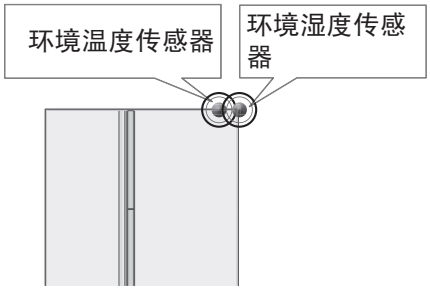

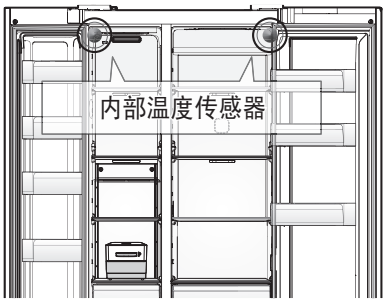

冷藏室多用途门搁架

借助可拆卸分隔板，可以方便地储存食物。

食物可以按照类别存放。

- 在存储细长的调料瓶和罐装饮料时，可插入分隔板。

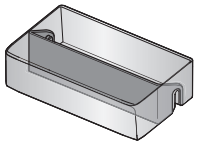

- 在存储纸箱大小的牛奶或饮料时，可取出分隔板。

如何使用隔板

1. 如图所示，插入隔板，将存储盒空间划分开。

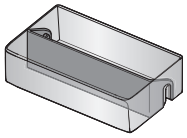

2. 不使用隔板时，只需将其翻转到侧面，即可腾出空间，如图所示。

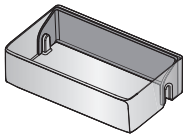

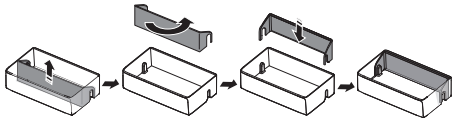

DA68-03015T (SC)-01.indd 26 2015. 6. 25. □□ 2:10

拆卸冰箱附件

1. 搁板（冷冻室/冷藏室）
- 完全打开冰箱门，向上提并向外拉出搁板即可将其拆下。

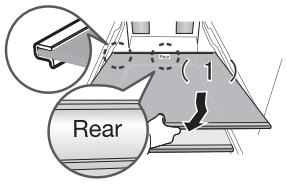

- 如果无法完全打开冰箱门，请向外拉出搁板，并向上提，然后以一定的角度翻转搁板即可将其拆下。

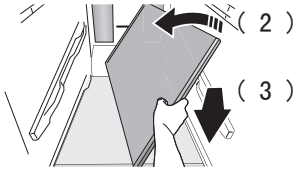

⚠ 警示 请注意，在插入搁板时，不要上下颠倒。

玻璃容器可能会划伤玻璃搁板表面。

2. 门瓶架
- 用双手握住门瓶架，然后轻轻往上抬起卸除。

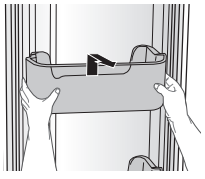

3. 抽屉
- 往外拉出抽屉，轻轻向上抬起，取出抽屉。

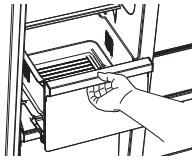

4. 蔬果盒/干货盒盖子
- 取出蔬果盒（冷藏室）/干货盒（冷冻室）上面的储物盒。
- 向下按蔬果盒（冷藏室）/干货盒（冷冻室）两侧的夹具，然后向外拉，即可将储物盒拆下。

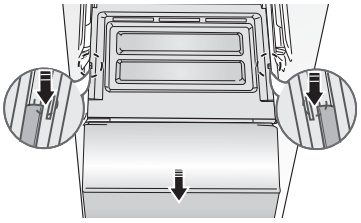

（可选）

5. 蔬果盒/干货盒
- 在取出蔬果盒/干货盒之前，需要卸下柜门侧面的多用途隔架。
- 在拉出储物盒时略微向上提起。

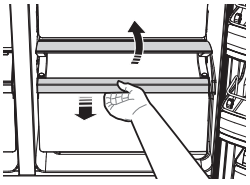

DA68-03015T (SC)-01.indd 27 2015. 6. 25. 2:10

6. 拆卸除臭器
- 略微向外拉出搁板，然后向外拉出除臭器，同时使用平头螺丝起子向上顶住除臭器外罩上的卡子。

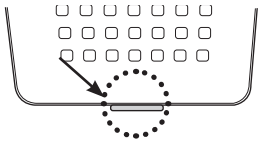

7. 清洁除臭器
- 每两年清洁一次除臭器，或当您感觉除臭性能减弱时进行清洁。
- 将除臭器放在阳光下晒 24 小时晾干，然后以拆卸时相反的顺序重新装好。

清洁冰箱

⚠ 警告
- 请勿使用苯、稀释剂、Clorox 产品或汽车清洁剂清洁冰箱。否则可能会损坏冰箱外表面并有引发火灾的危险。
- 请勿在连接着电源时向冰箱上喷洒液体，否则可能会引起触电。

请按照以下步骤清洁冰箱：

1. 拔掉冰箱电源插头。

2. 用水稍微蘸湿不起毛的软布或纸巾擦拭。

请勿使用任何清洁剂清洁冰箱，因为这可能会导致冰箱褪色或损坏。

3. 擦拭冰箱内部和外部，直到擦拭干净。

4. 重新插上冰箱电源插头。

更换内部照明灯

冷冻室/冷藏室 LED 灯

- 如果 LED 灯罩沾染了异物，LED 灯可能会变暗。请使用干净的干布擦拭灯罩表面，以充分发挥出照明亮度。

⚠ 警示 请勿自行拆卸或更换 LED 照明灯。
若要更换 LED 照明灯，请联系 Samsung 服务中心或授权 Samsung 经销商。

如果您尝试自己更换 LED 灯，则会有遭受触电或严重人身伤害的危险。

提高制冷性能

如果冷空气出口被食物阻塞，冷空气则无法穿透整个储藏室，从而将无法有效地冷冻食物，这会导致制冷性能下降。

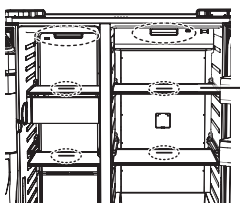

DA68-03015T (SC)-01.indd 28 2015. 6. 25. 2:10

疑难解答

问题	解决方案
冰箱根本不工作或无法充分制冷。	• 检查电源插头是否正确连接。 • 显示面板上的温度控制是否已设置为正确温度？请尝试调低温度。 • 冰箱是否遭受阳光直射或靠热源太近？ • 冰箱背面是否太靠近墙壁导致空气不能保持流通？
冷藏室内的食物冻结。	• 显示面板上的温度控制是否已设置为正确温度？请尝试调高温度。 • 房间温度是否太低？ • 在冷藏室最冷的区域，您是否储存了富含水分的食物？
听到异常的噪音或声音。	• 检查冰箱是否放置平稳。 • 冰箱背面是否太靠近墙壁导致空气不能保持流通？ • 是否有东西掉在冰箱后面或下面？ • 如果您从冰箱里面听到“咔嚓”声，这属于正常现象。 因为各种配件会随着冰箱内部的温度变化而收缩或膨胀。
冰箱的前角温度较高并且会出现凝露现象。	• 某种程度的发热是正常的，因为反冷凝器安装在冰箱的前角处，以防止冰箱凝露。 • 冰箱门是否半开着？ 当冰箱门长时间打开时可能会发生凝露。 • 当抽屉中储藏蔬菜时可能会出现凝露现象。 随着时间的迁移，凝结的水会自然消失。
冰箱内传出水冒泡的声音。	• 这是正常现象。 冒泡声来自于在冰箱内循环的制冷剂冷却液。
冰箱内有异味。	• 是否有食物变质？ • 确保包裹好气味浓烈的食物（例如，鱼），使其密封不透气。 • 定期清洁冰箱并扔掉所有已变质或可能变质的食物。

DA68-03015T (SC)-01.indd 29 2015. 6. 25. □□ 2:10

问题	解决方案
冷冻室壁上结霜。	• 空气通风口是否堵塞？ 清理障碍物以使空气可以自由流通。 • 确保储藏的食物之间有足够的空间，以保持空气流通良好。 • 冷冻室门是否正确关闭？

DA68-03015T (SC)-01.indd 30 2015. 6. 25. □□ 2:10

环境室温限制

本冰箱设计为在标牌上标记的温度等级所指定的环境温度下使用。

类别	符号	环境温度范围 （℃）	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
亚温带	SN	+10 至 +32	+10 至 +32
温带	N	+16 至 +32	+16 至 +32
亚热带	ST	+16 至 +38	+18 至 +38
热带	T	+16 至 +43	+18 至 +43

冷藏室/冷冻室的内部温度受冰箱所在位置、环境温度和打开冰箱门的频率等因素的影响。
根据对这些因素的补偿调节所需的温度。

回收提示性信息

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

附：电冰箱产品有毒有害物质统计表

部品名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
门体组件	○	○	○	○	○	○
箱体组件	○	○	○	○	○	○
箱内部品	○	○	○	○	○	○
外装部品	○	○	○	○	○	○
压缩机	×	○	○	○	○	○
PBA类	×	○	○	○	○	○
导线类	○	○	○	○	○	○
电装类	×	○	○	○	○	○
管路部品	×	○	○	○	○	○
附件类	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572现行有效版本规定的限量要求。本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改善技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为10年，本企业根据产品设计特性指定该期限。只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

产品执行标准

本机执行国家有效标准号：GB/T8059.4, GB12021.2, GB19606

技术参数

项目 \ 型号		RH60J8132WW
气候类型		T
防触电保护类型		I
噪音值		38 dB
能效等级		1 级
耗电量		1.19 kWh/24h
有效容积	总有效容积	609 L
	冷藏室有效容积	402 L
	冷冻室有效容积	185 L
	二星级部分有效容积	22 L
额定电压/额定频率/额定电流		220 V~ / 50 Hz / 2.0 A
化霜功率		冷冻室：270 W
照明功率（最大功率）	冷冻室	LED 5.0 W
	冷藏室	LED 5.0 W
冷冻能力		13 kg/24h
制冷剂及加入量		冷冻 : R-600a / 96 g
发泡剂		环戊烷
净重/毛重(kg)		130 / 141 kg
外形尺寸 （宽x深x高） (mm)		908 x 733 x 1825

备忘录

备忘录

合格证

检验员：_____

三星电子株式会社

简体中文

正确处理本产品
（废弃电器与电子产品）

（适用于使用垃圾分类系统的国家或地区）
产品、配件或文献上的这种标记表明产品及其电子配件（如充电器、耳机、USB 连接线）在结束其寿命时，不应与其他家庭废弃物一起处置。 为了防止因废弃物的不当处理对环境或人体健康造成潜在的危害，请与其他类型的废弃物分开处理，并进行有责任的回收，促进材料的可持续再利用。
家庭使用者应该联系购买此产品的零售商，或当地政府部门了解在何处如何处理这些废弃物，以保证安全环保回收。
商业用户应该联系其供货商，并检查购买合同的条款和条件。 此产品及其电子配件，不应与其他商业废弃物混在一起处置。

三星全球服务网
如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心
100102 北京市朝阳区利泽中二路二号B座三层（望京科技园内）
三星电子（北京）技术服务有限公司
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support

Customer Service Center
22/F Elite Centre, 22 Hung To Road, Kwun Tong.
Tel : (852) 3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)

原产地 : 韩国制造
制造商 : 三星电子株式会社
进口商 : 苏州三星电子有限公司
进口商地址 : 苏州工业园区苏虹东路501号

DA68-03015T-01